

SIMONSEN BB-200

Användarhandledning

Säkerhetsinformation

	Vänligen läs dessa enkla riktlinjer. Att inte göra det kan medföra fara or eller vara olagligt.
	Slå av telefonen i närheten av kemiska fabriker, bensinstationer eller andra platser med explosiva miljöer.
	Håll barn borta från telefonen
	Under körning vänligen använd handsfreeutrustning (tillbehör) för bästa säkerhet. Vänligen parkera bilen under samtal utom i nödfall.
	Stäng av telefonen på flygplan och ha den avstängd under hela flygningen.
	Stäng av telefonen på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning. Följ föreskrifter och regler.
	Garantin gäller ej tillbehör och andra delar som inte är originaltillverkade.
	Försök aldrig ta isär telefonen själv. Om problem uppstår kontakta inköpsstället.
	Ladda inte telefonen utan att batteriet är monterat.
	Ladda telefonen i väl ventilerat utrymme och undvik lättantändliga och explosiva föremål.
	Risk för avmagnetisering, undvik att placera telefonen i närheten av t.ex. magnetiska diskar eller kreditkort.
	Skydda telefonen mot fukt. Om telefonen blivit blöt eller fuktig, tag ut batteriet och kontakta service.
	Undvik att använda telefonen i extremt höga eller låga temperaturer. Utsätt inte telefonen för direkt solljus, hög fuktighet eller dammiga miljöer.
	Använd inte flytande och/eller starka lösningsmedel för att rengöra telefonen.

Din telefon



1	Ficklampa	2	Högtalare	3	Bildskärm
4	Upp/Menyknapp	5	Svara/Ringupp knapp	6	Lägg på/Avslutaknapp
7	Nedknapp	8	Tangentbord	9	Mikrofon
10	Anslutning Laddning/Headset	11	Indikatorlampa	12	Ficklampsknapp
13	SOS knapp	14	Batterilucka	15	UPP/NED sidoknapp

Telefonen har följande knappar:

No.	Namn	Funktion
1	Svara/Ring uppknapp	Ring upp eller svara på ett samtal. I viloläge gå till samtalsregister. I meny väj/bekräfta.
2	Avsluta	Avsluta samtal. Håll in knappen för att stänga av telefonen. I menyläge avbryt/återgå.

3	Upp/Ned knapp	Använd för att bläddra i menylistor I editeringsläge, flyttar markören. I viloläge, tryck upp eller nedknapp för att gå till meny eller snabbnummer.
4	Tangentbord	Används för att mata in siffror, bokstäver och vissa andra tecken. I viloläge tryck och håll in # knappen för att öppna profiler. Tryck och håll in "0" för att slå på/av stöd för hörapparat.. I editeringsläge, tryck # för att byta inmatningsmetod. Tryck * för att mata in symboler.
5	Lampknapp	Skjut uppåt eller nedåt för att slå på/av ficklampan
6	SOS knapp	Tryck och håll in SOS knappen i 3 sek för att ringa SOS nummer.
7	UPP/NED sidoknapp	Justera ljudvolymen under pågående samtal.

Displaysymboler


- Signalstyrka
- Hörlur ansluten
- Nytt SMS
- Alarm på
- Ansluten till annat nätverk (Roaming)
- Samtal avvisat
- Batteriets laddningsnivå
- Tyst läge
- Vibrationssignal på

Batteri

Litiumbatteriet kan användas direkt efter upppackning. Ett nytt batteri ger full kapacitet först efter 3-4 upp/urladdningar.

Installera batteriet

- Sätt i batteriet med telefonens och batteriets kontakter vända mot varandra i utrymmet för batteriet.
- Tryck ned den övre delen av batteriet tills det "klickar" på plats.

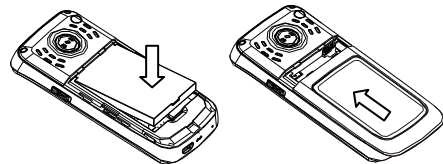

Tryck ned batteriet

Skjut upp batteriluckan


Ta bort batteriet.

1. Stäng av telefonen.
2. Tag bort batteriluckan.
3. Drag batteriet uppåt och tag ur det.

Sätta i SIM-kortet

Sätt i SIM-kortet genom följande steg::

- Stäng av telefonen och koppla från laddaren.
- Ta bort batteriluckan och batteriet.
- Håll SIM-kortet med det avklippta hörnet som bilden nedan visar och skjut in det i korthållaren med kontakterna vända nedåt.
- Sätt tillbaka batteriet och batteriluckan.

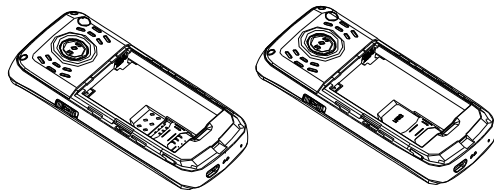

SIM-kort

Alla mobiltelefoner har ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). Det har ett micro-chip som innehåller personlig information som namn och telefonnummer. Din telefon fungerar inte utan SIM-kort. Om Du redan har kontakter i Ditt SIM-kort kan dom i de flesta fall överföras.

Laddning av batteriet (två metoder)


Ladda batteriet på följande sätt:

Metod 1:

- Anslut adapter till ett vägguttag.
- Anslut microUSB-kontakten till laddstället.

Metod 2:

- Anslut adapter till ett vägguttag.
- Anslut microUSB-kontakten direkt till kontakten på telefonen. Batteriindikatorn börjar indikera laddning. När batteriet är fulladdat stannar indikeringen.
- Koppla från laddaren när batteriet är fulladdat.

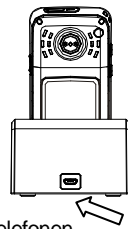

Obs: Ladda batteriet minst 12 timmar första gången.

Slå på /av telefonen

Tryck och håll in Lägg på/Avslutaknappen för att slå på/av telefonen..

OBS: Se till att SIM-kortet och att batteriet sitter i innan Du slår på telefonen.

Menyträd

1. Telefonbok	3. Samtalslistor	6. Profiler
➤ Telefonbok	➤ Ink. samtal	➤ Allmän
➤ Snabbnummer	➤ Utg. samtal	➤ Konferens
2. Meddelanden	➤ Missade samtal	➤ Utomhus
➤ Skicka meddelande	➤ Radera	➤ Ljudlös
➤ Nytt meddelande	➤ Samtalstid	➤ Headset
➤ Inkorg	4. Alarm	7. Inställningar
➤ Utkorg	5. Verktyg	➤ Klockinställningar
➤ Utkast	➤ Kalender	➤ SOS inställningar
➤ Röstbrevlåda	➤ Att göra lista	➤ Telefoninställningar
➤ Massmeddelande	➤ Kalkylator	➤ Samtalsinställningar
➤ Radera alla	➤ Omvandlare	➤ Nätinställningar
➤ Kontrollera minne	➤ Världstid	➤ Säkerhet
➤ Antal meddelanden		➤ Fabriksinställning
➤ Inställningar för SMS		
➤ SIM-korts verktyg		

Skriva in text

För att byta inmatningsmetod: Tryck # knappen för att byta inmatningsläge (Abc, abc, ABC, 123)

ABC, Abc and abc inmatning: tryck på knapparna 2-9 för att mata in bokstäver. Mata in tecknen i den ordning de visas på knapparna. Tryck en gång för att mata in första tecknet, två gånger för att mata in andra tecknet osv.

Inmatning på engelska. För att skiva in ett ord behöver Du bara trycka på önskad knapp en gång. Telefonen kommer att föreslå ord baserat på de knappar Du tryckt på. Du kan trycka Upp/Ned knappen för att välja önskat ord och Skicka eller * knappen för att bekräfta. Tryck # knappen för att växla aktuellt ord mellan abc/ Abc/ ABC.

Inmatning av siffror: Tryck på den knapp som motsvarar önska siffra.

Inmatning av symboler: Tryck "*" knappen för att välja symbol.

Inmatning av blanksteg: Tryck '0' knappen för att mata in blanksteg, endast i textläge.

Radera tecken: Tryck Lägg på/Avslutaknappen för att radera tecken till vänster om markören. Tryck och håll in Lägg på/Avslutaknappen för att radera alla tecken.

Flytta markören: Tryck Upp/Nedknappen för att flytta markören vänster/höger.

Skapa telefonbokspost

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne eller i SIM-kortets minne.

- Meny→Telefonbok→Telefonbok.
- Tryck Svvara/Ring uppknappen för att välja Skapa.
- Välj Spara till SIM eller Spara till telefon.
- Mata in kontaktens namn och tryck på Svvara/Ring uppknappen för att bekräfta.
- Mata in telefonnummer och tryck Svvara/Ring uppknappen för att bekräfta och spara.

Ringa och ta emot samtal

Ringa ett samtal

- Slå telefonnumret och tryck Svvara/Ring uppknappen för att ringa upp.
- Tryck Lägg på/Avslutaknappen för att avsluta samtalet.

Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken

För att söka önskat nummer i telefonboken ange första bokstaven i önskat namn. Tryck Upp/Nedknappen för att välja önskat namn. Tryck Svvara/Ring uppknappen för att ringa upp.

Ringa upp ett nummer från samtalsregistret.

Meny→Samtalslistor →Ink. samtal /Utg. samtal /Missade samtal.

Tryck Upp/Nedknappen för att välja önskat nummer, Tryck Samtal/menyknappen för att ringa upp.

Snabbuppringning

Tilldela snabbvalsnummer via Meny→Inställningar→Telefoninställningar→Snabbval.

För att använda snabbval, i viloläge tryck och håll in önskad sifferknapp (2-9) för att ringa upp.

Justera volymen

Tryck Upp/Nedknappen för att justera volymen under pågående samtal.

Besvara ett samtal

Telefonen ringer eller vibrerar vid inkommande samtal.

- Tryck Svvara/Ring uppknappen för att svara.
- Tryck Lägg på/Avslutaknappen för att avvisa samtalet.
- Tryck Lägg på/Avslutaknappen för att avsluta samtal.

Skicka SMS

1. Meny→Meddelande→Nytt meddelande.
2. Skapa textmeddelande. För mer information om textinmatning se avsnittet Skriva in text.
3. Skicka meddelande: tryck Skicka för att göra följande.
 - Välj **Skicka** för att skicka till en mottagare.
 - Välj **Skicka och Spara** för att skicka och spara kopia i Utkorgen.

- Välj **Lägg till mottagare** för att skicka till mer än en mottagare.
- Välj **Spara** för att spara meddelandet i mappen Utkast.

Ta emot SMS

När ett meddelande mottas avger mobiltelefonen en signal, samt visar en symbol för nytt meddelande.

- Tryck Svara/Ring uppknappen för att gå till Inkorgen, använd Upp/Nedknappen för att välja meddelande samt tryck Svara/Ring uppknappen igen för att läsa meddelandet.
- Använd Upp/Nedknappen för att bläddra I meddelandet.
- Tryck Svara/Ring uppknappen för att välja **SMS svar, Radera, Spara nummer, Vidarebefordra, Editera** eller **Ring tillbaks**.

Knappläs

I viloläge, Tryck Svara/Ring uppknappen och sedan ****** knappen för att låsa tangentbordet. Tryck Svara/Ring uppknappen och sedan ****#** knappen för att låsa upp.

Fjärrstyrning via SMS (Operatörsberoende)

Man kan via SMS meddelande från en annan telefon fjärrstyra vissa funktioner i mobiltelefonen. Funktioner som kan utföras är lägga till snabbnummer, lägga till SOS nummer, nytt nummer i telefonboken samt ställ in alarm.

Lägga till snabbnummer

Syntax: AT+L: namn: num: lösenord

[T.ex.:] AT+L: Jack: 13333333333:1234

Jacks snabbnummer är 13333333333.

Maximalt kan 5 snabbnummer lagras. Om snabbnummer som skickas via fjärr-SMS har samma namn men olika telefonnummer som en befintlig post i telefonboken ersätts posten med det nya numret.

OBS: När telefonen har upp till 5 snabbnummer lagrade och man vill lägga till ett nytt snabbnummer med samma namn men med nytt nummer ersätts det gamla numret med det nya. Om det är ett nytt snabbnummer kommer telefonen fråga om det skall ersätta befintlig snabbnummer.

Lägga till SOS nummer

Syntax: AT+S: namn: num: lösenord

[T.ex.:] AT+S: Jack: 13333333333:1234

Jacks SOS nummer är 13333333333.

OBS: När telefonen har upp till 5 SOS nummer lagrade och man vill lägga till ett nytt SOS nummer med samma namn men med nytt nummer ersätts det gamla numret med det nya. Om det är ett nytt SOS nummer kommer telefonen fråga om det skall ersätta befintlig SOS nummer.

Lägga till post i telefonboken

Syntax: AT+P: namn: num: lösenord

[T.ex.:] AT+P: Jack: 13333333333:1234

Jacks nya nummer är 13333333333.

Om denna post har samma namn men olika nummer kommer den tidigare posten att ersättas med den nya posten.

Ställa in Alarm

Syntax: AT+A:tt:mm: meddelande: lösenord

[T.ex.:] AT+A:06:30: God morgon:1234

Alarm satt till 06:30. Meddelandet är “God morgon”.

Efter att meddelande skrivits in, tryck Lägg på/Avsluta för att spara.

- Tidsformat: 24-timmar.
- Meddelande: Max 70 tecken.

OBS:

- Förinställt lösenord är 1234.
- Alla bokstäver (ATL, ATS, ATP, ATA) skall vara versaler.
- **Namn:** Max 30 tecken. Alla tecken över 30 tas bort.
- **Telefonnummer:** Max 40 tecken. Alla tecken över 40 tas bort.
- Efter att telefonen mottagit ett fjärr-SMS skickas en rapport med information om operationens status.

Snabbknappar

Ficklampa

Skjut lampknappen upp/ned för att slå på /av ficklampan.

Hörselhjälpmedel

Tryck och håll "0" knappen för att slå på / av funktion för röst-förstärkning.

Denna funktion gör mikrofonen så att det blir lättare att kunna höra sin

omgivning. Fungerar bara när headsetet är anslutet

Snabbnummerknapp

Tryck Nedknappen för att visa listan med snabbnummer och Upp/nedknappen för att välja nummer. När Du valt nummer kan Du göra följande genom att trycka på Svara/Ring uppknappen:

Ring upp: Ring upp önskat .

Editera: Editera snabbnummer. Du kan mata in nummer och namn.

Tryck Svara/Ring uppknappen för att spara, tryck Lägg på/Avsluta för att avbryta.

Radera: Du kan radera valt snabbnummer genom att trycka Samtal/Menyknappen, tryck Lägg på/Avsluta för att avbryta.

SOS snabbknapp

Tryck och håll in SOS snabbknappen i 3 sek för att ringa upp SOS numret Gäller även om telefonen är låst.

Observera:

- 'SOS' kan innehålla max fem SOS nummer.
- Telefonen ringer upp automatiskt och avger en varningssignal när SOS knappen hålls inne 3 sek. Om knappen tryckts in av misstag, tryck Lägg på/Avsluta för att avbryta.
- Om SOS numret slås kommer telefonen första att skicka ett meddelande. Efter att meddelandet sänts kopplas samtalet upp. Telefon växlar till högtalarläge när samtalet kopplats upp.
- Om SOS numret inte kopplas fram slås nästa nummer i SOS listan till dess ett nummer svarar. Om inget svar erhålls gör telefon 3 uppringningsförsök.
- SOS funktionen kan avbrytas genom att trycka på Lägg på/Avslutaknappen.
- Om SOS nummer saknas eller behöver ändras gå till Meny→Inställningar→SOS inställningar. Följande inställningar kan göras.

SOS Inställningar

Kan vara På eller Av.

SOS Nummer

SOS Nummerlistan, kan innehålla totalt 5 nummer. Tryck Samtal/Menyknappen för att editera eller radera.

SOS Ljusindikator

Kan vara På eller Av.

SMS Påminnelse

Kan vara På eller Av.

SOS Meddelande:

Detta meddelande kan redigeras. Förvalt meddelande är “Hjälp!”.

Menyfunktioner

Funktion	Beskrivning	Val
Lägg till ny i telefonbok	Lägga till ny kontakt i telefonboken	Meny→Telefonbok →Telefonbok →Skapa
Redigera telefonbok	Redigera kontakter i telefonboken	Meny→Telefonbok →Telefonbok →Sök→Välj →Redigera
Skicka SMS	Skicka SMS	Meny→Meddelanden →Nytt meddelande→Välj→Skicka
Läs SMS	Läs mottagna, skickade och sparade SMS	Meny→Meddelanden →Inkorg/Utkorg/Utkast
Röstbrevlåda	Lyssna på röstmeddelanden	Meny→Meddelanden →Röstbrevlåda
Inställningar för SMS	Inställningar för SMS	Meny→Meddelanden →Inst. för meddelanden
Samtalslista	Se tidigare samtal	Meny→Samtalslistor→inkommande/Utgående/Missade samtal
Samtalstid	Se samtalslängd	Meny→Samtalslistor→Samtalstid
Alarm	Ställ in alarmtid	Meny→Alarm
Kalender	Se kalender	Meny→Verktyg→Kalender
Att göra lista	Redigera och läs att göra lista	Meny→Verktyg→Att göra lista
Kalkylator	En kalkylator	Meny→Verktyg→Kalkylator
Omvandlare	Med denna funktion kan man omvandla valuta.	Meny→Verktyg→Omvandlare
Världstid	Se vad klockan är på olika ställen världen.	Meny→Verktyg→Världstid
Profiler	Ställ in ringsignal, SMS signal Alarmsignal, signalvolym, knappvolym, vibration med flera personliga inställningar	Meny→Profiler→Välj profil
Tid och datum	Ställ in tid och datum	Meny→Inställningar→Klockinställningar →Datum och tid
Språk	Välj språk	Meny→Inställningar→Telefoninställningar →Språk
Snabbval	Tilldela snabbvalsnummer.	Meny→Inställningar→Telefoninställningar→Snabbvalsnummer
Samtal väntar	Inställningar för samtal väntar (operatörsberoende)	Meny→Inställningar→Samtalsinställningar →Samtal väntar
Avvisa samtal	Inställningar för avvisa inkommande samtal till andra nummer (operatörsberoende)	Meny→Inställningar→Samtalsinställningar →Avvisa samtal
Spärra samtal	Inställningar för spärr av ink. och utg. samtal. (operatörsberoende)	Meny→Inställningar→Samtalsinställningar →Spärra samtal
Visa eget nummer	Visa eget nummer På/Av (operatörsberoende).	Meny→Inställningar→Samtalsinställningar→CLIR

Auto återuppr.	Slå på/av automatisk återuppringning	Meny→Inställningar→Samtalsinställningar→Automatisk återuppringning
Välj nät	Ställ in nätsökläge	Meny→Inställningar→Nät
Säkerhetsinställningar	Telefonens säkerhetsinställningar Förvalt lösenord är 1234.	Meny→Inställningar→Säkerhet
Aterställ fabriksinställningar	Aterställ telefonen till fabriksinställningar. När telefonen återställ återställs även förvalt lösenord till 1234.	Meny→Inställningar→Fabriksinställningar
Stemmetater	Aktiver stemmetast	Meny-profil-tilpass-meny9 stemmetast

Specifikationer

Nätverk: GSM 900MHz/DCS1800 MHz Dual Band

Dimensioner: 108mm*50.6mm*14.8mm

Batterikapacitet: 600mAh

Laddare: AC 100V~240V 50Hz/60Hz, DC 5.25V 0.6A

Arbetstemperatur: -10°C ~ +40°C

Omgivande fuktighet: 10~95%

Lagringstemperatur: -30°C~+60°C

Dämpning av omgivningssljud: ≤60dB(A)

Luftryck: 86~106Kpa

Passningstid: cirka 120~250 timmar*

Samtalstid: cirka 3~4 timmar*

* Variationer i användningstid kan variera beroende på SIM kort, nätverk, användarinställningar och användning.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. Kontakta inköpsstället om något saknas eller är skadat.

- Telefon
- Laddställ
- Laddare
- Batteri
- Hörtelefon
- Användarhandledning

Skötsel och underhåll

Batteri och laddare

- Använd endast batteri och laddare godkända av tillverkaren.
- Batteriet ger full kapacitet först efter två till tre upp/urladdningar.

- Laddningstiden är beroende av laddaren och batteriets användning.
- Batteriet kan laddas hundratals gånger men kapaciteten blir efterhand sämre. När samtals- och passningstiden blir märkbart sämre än normalt bör batteriet ersättas.
- Ett oanvänt fulladdat batteri urladdas.
- Lämna inte laddaren ansluten till vägguttag och telefonen längre än nödvändigt. Overladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Att lämna batteriet i kalla eller varma miljöer som t.ex. i en bil på sommaren eller vintern kan försämra batteriets kapacitet och livslängd. En enhet med ett varmt eller kallt batteri kan tillfälligtvis sluta fungera även om batteriet är fulladdat. Batteriets kapacitet är särskilt begränsad vid temperaturer under nollpunkten.
- Kortslut inte batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan ske om metallföremål får direktkontakt mellan batteriets + och - anslutningar. Kortslutning kan skada batteriet eller mobiltelefonen.
- Utsätt inte batteriet för öppen eld.

Underhåll av telefonen

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste behandlas försiktigt. Oförsiktig behandling kan leda till att garantin blir ogiltig..

Håll telefon och dess delar (t.ex. SIM-kort) utom räckhåll för barn.

Använd eller förvara inte telefonen i dammiga eller smutsiga miljöer.

Telefonens rörlig delar och elektroniska komponenter kan skadas.

Använd eller förvara inte telefonen i extremt varma miljöer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för telefonen, skada batteriet och skada plasten telefonen är tillverkad av.

Använd eller förvara inte telefonen i extremt kalla miljöer. När telefonen återtar normal temperatur kan fukt bildas inuti telefonen som i sin tur kan orsaka skada på elektroniken.

Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan elektronikkretsar och mekaniska delar skadas.

Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen. Om Du måste rengöra telefonen använd en mjuk ren och torr trasa.

Måla inte telefonen. Färg kan hindra rörliga delar och motverka korrekt funktion.

Om telefon eller något av dess tillbehör inte fungerar kontakta inköpsstället

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, laddare och andra tillbehör.

Vanliga frågor

Om telefonen inte fungerar korrekt gå igen nedanstående frågor och svar innan inköpsstället eller service kontaktas

Felbeskrivning	Trolig orsak
Telefonen startar inte	1. Är batteriet laddat? <p>2. Är batteriet korrekt installerat?</p>
Det går inte att ladda batteriet	1. Kontrollera att laddaren är korrekt ansluten till telefonen. <p>2. Är batteriet användbart? Batteriets kapacitet försämras efter flera års användning.</p> <p>3. Är batteriet helt urladdat? Laddaren behöver vara ansluten till telefonen en stund innan laddningen startar.</p>
Det går inte att ansluta till nätet	1. Signalen är för svag, eller radiostörningar i omgivningen. Kontrollera att vertikala linjer visas i indikeringen för signalstyrka. <p>2. Är SIM-kortet installerat korrekt, har dålig kontakt eller är skadat. Om SIM-kortet är skadat kontakta operatören för att få ett nytt.</p>
Går inte att ringa ut	1. Är samtals spärr aktiverad? Avaktivera samtals spärr. Om det inte hjälper kontakta operatören.
Kan inte ta emot samtal	1. Är funktionen avvisa samtal aktiverad?
PIN-kod accepteras inte	Ange PUK-kod för att ändra PIN-kod eller kontakta operatören.
Fel på SIM-kort	1. SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt. Rengör kortet.. <p>2. SIM-kortet är felaktigt installerat. Tag ut kortet och installera på nytt.</p> <p>3. SIM-kortet är skadat. Kontakta operatören för att få ett nytt.</p>

Förkortningar och förklaringar

GSM---Global System of Mobile Communication.

SIM---Subscriber Identity Module.

PIN--- Personal Identification Number.

Normalt PIN1. Följer med SIM-kortet. Används för att öppna SIM-kortet.

PUK---Personal Unblocking Key.

PUK- koden (8 tecken) används för att lås upp ett SIM-kort med blockerad PIN-kod så att ny PIN-kod kan skapas.

Om dessa koder inte följer med SIM-kortet kontakta operatören.

Varning

Tillverkaren tar inget ansvar för händelser orsakade av att ovanstående användarhandledning inte följts eller felaktig användning av telefonen.

Om innehållet i denna handledning till någon del inte stämmer med

mobiltelefonen gäller mobiltelefonens utseende och funktion.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och/eller denna dokumentation.