

SIMONSEN S-310 GSM Telefon Manual

(V 2.0)

I. Introduksjon

Takk for at du har valgt Simonsen GSM bordtelefon. Manualen beskriver detaljert telefonens funksjoner. Utover grunnfunksjonene tilbyr telefonen mange praktiske funksjoner og tjenester som forenkler både ditt arbeid og din fritid. Den opererer på GSM 900/1800 båndet. Telefonen er CE-godkjent.

Observer følgende når du benytter telefonen:



Sikkerhetsinformasjon

- Les manualen nøye før du benytter denne telefonen.
- Anvend ikke telefonen i fly.
- Anvend ikke telefonen på en bensinstasjon, olje- eller kjemiske lager, kjemiske fabrikker med eksplosiv gass eller eksplosiv produksjonsprosess eller noen annen plass der trådløse produkter er forbudt.
- Anvend ikke telefonen under kjøring.
- Anvend ikke telefonen i nærheten av annen utrustning som kan påvirke dens funksjon.
- Anvendelse av telefonen kan forstyrre visse medisinske utstyr med dårlig skjerming som for eksempel høreapparater eller pacemaker.
- Rengjør telefonen ved hjelp av en tørr, myk klut. Anvend ikke kjemiske rengjøringsmiddel.
- Forsikre deg om at strømmen er avslått ved rengjøring.
- Unngå sterkt sollys, høye temperaturer og kontakt med væsker.
- Tilkoble ikke utstyr som ikke passer eller er laget for telefonen.



Benytte batteriet

For å benytte batteriet sikkert og for lengst mulig driftstid, les følgende instruksjoner nøye:

- Anvend kun medfølgende batteri eller tilsvarende, godkjent av produsenten. Annet batteri kan forårsake skade og påvirke garantivilkårene.
- Batteriet må installeres etter instruksjoner i manualen, ellers vil batteriet kunne skades.
- Telefonen må være avslått innen du kobler til eller fjerner batteriet.
- Batteriets livslengde påvirkes kraftig av nettoperatorens dekning.
- For å lade batteriet; la batteriet bli utladet gjennom å la telefonen være påslått til den slutter å fungere og displayet slukner, koble til kontakten på laderen til en stikkontakt, koble adapteret i telefonen og la batteriet bli fulladet. Ta deretter ut laderen av vegguttaget først og ta siden ut adapteret av telefonen.
- Om telefonen står uanvendt i en lengre periode, så steng den av for å unngå utlading, ellers kan batteriet bli skadet.
- Normal livslengde på batteriet er ca 500 oppladninger, og kapasiteten synker gradvis

med tiden. Kontakt leverandøren for å erstatte batteriet.

- Unngå å kortslutte batteriet da brannrisiko finnes.
- Det er fordelsaktig å lade batteriet fullt dersom det ikke skal brukes på en stund.



Spesifikasjoner

Parameter	Verdi
Mål	230mm x 205mm x 75mm (B*D*H)
Vekt (inkl. reservebatteri)	Mindre enn 1000g
Montering	Horisontal- eller veggmontering
Nettspenning	AC: 90V till 264V (50Hz till 60Hz) DC: 5.2V± 5%, 1.0A
Arbeidstemperatur	0 °C to 40°C
Lagringstemperatur	-10 °C til 50°C
Arbeidsluftsfuktighet	5% til 90%
Ytre antennetilkobling	SMA hunnkontakt i telefonen. Skru bort eksisterende antenne og koble til adapterkabel.

II. Å benytte manualen

- Innholdet i **【】** henviser til knappene på telefonen. For eksempel: **【OK】** betyr **OK** knappen.
- Innholdet i **⌂** henviser til venstre eller høyre knapp på skjermen. For eksempel: **⌂Back** er en menystyrt knapp.
- Forkortelser:


SIM	Subscriber Identity Module
eng	English text input
Abc	Alphabetic characters input
Sel	Velg
GSM	Global System for Mobile Communications
SS	Supplementary Service

III. Introduksjon

i. Telefonens deler

Pakken inneholder følgende deler:


- (1) Telefon
- (2) Rør og spiralledning
- (3) Antenne (SMA eller TNC)
- (4) 230V nettadapter
- (5) Batteripakke

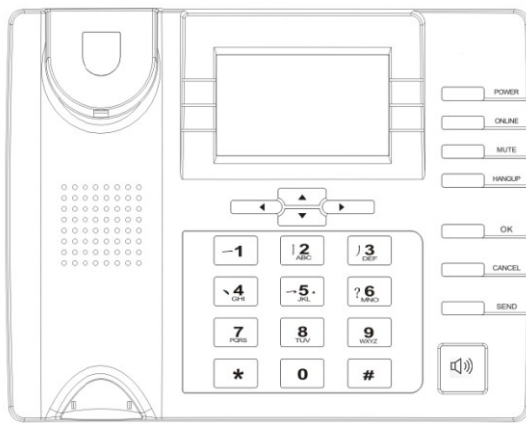

(1)




(2)

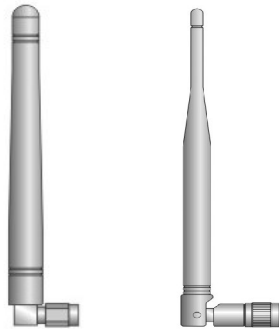

(3)



(4)

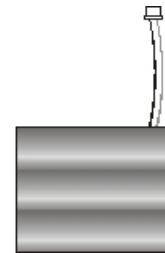


(5)


ii. Montering




(1) Montering av rør

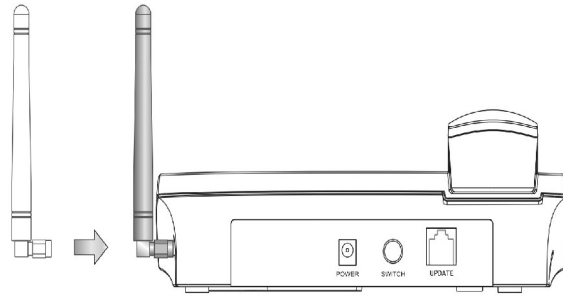

(2) Montering av antenne

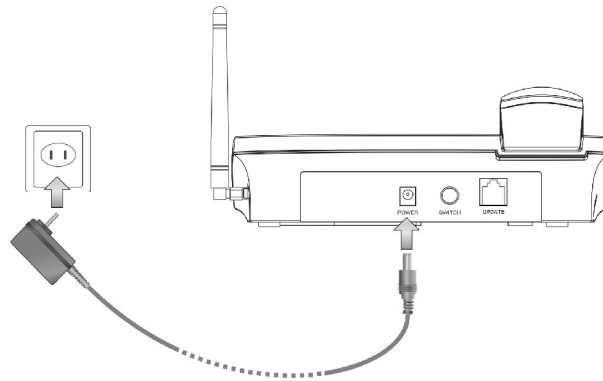





(3) Tilkobling av 230V nettdapter

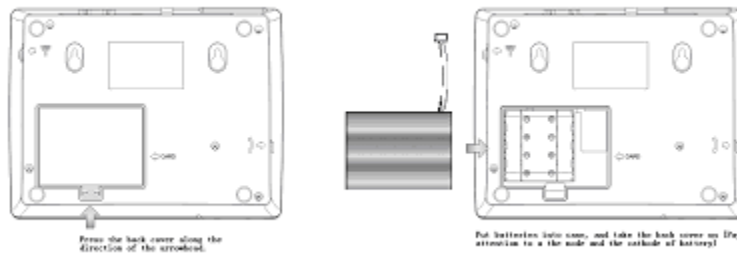


(4) Montering av batteripakke

iii. Delenes navn

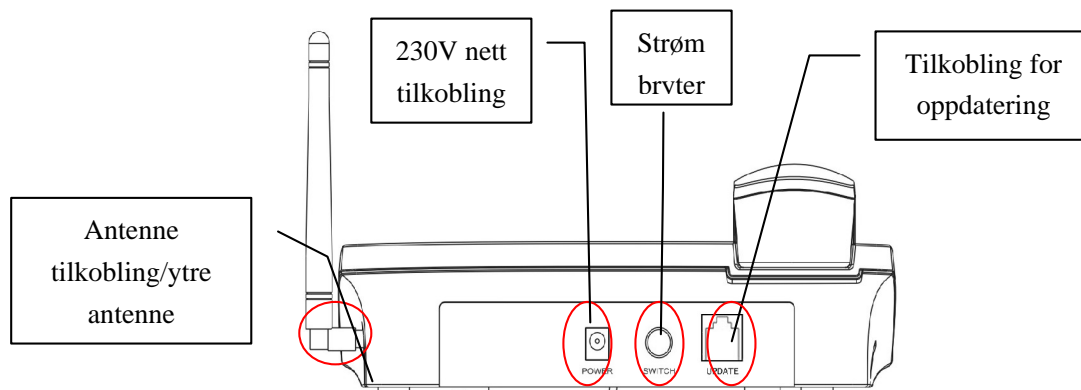


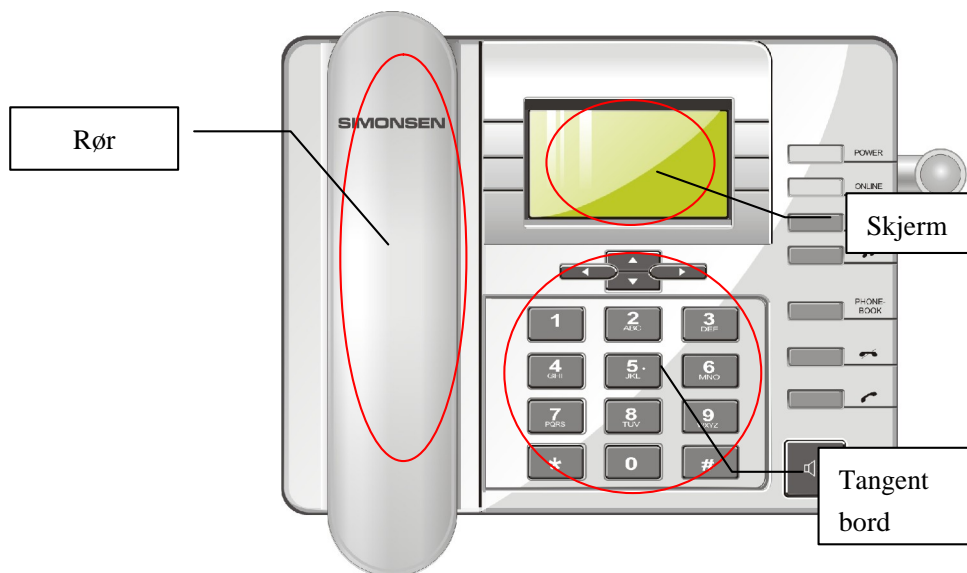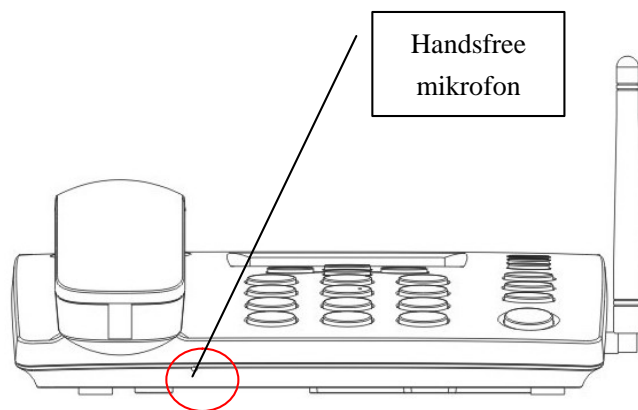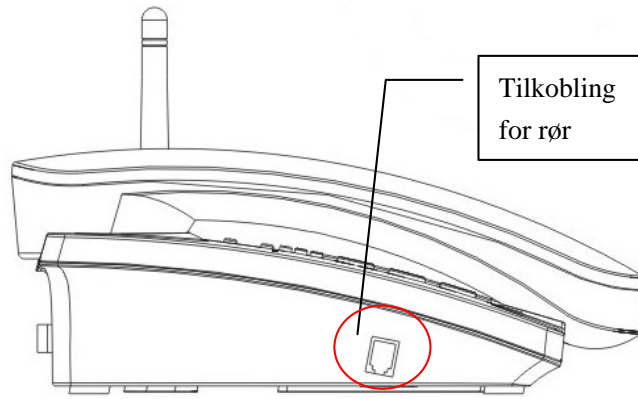

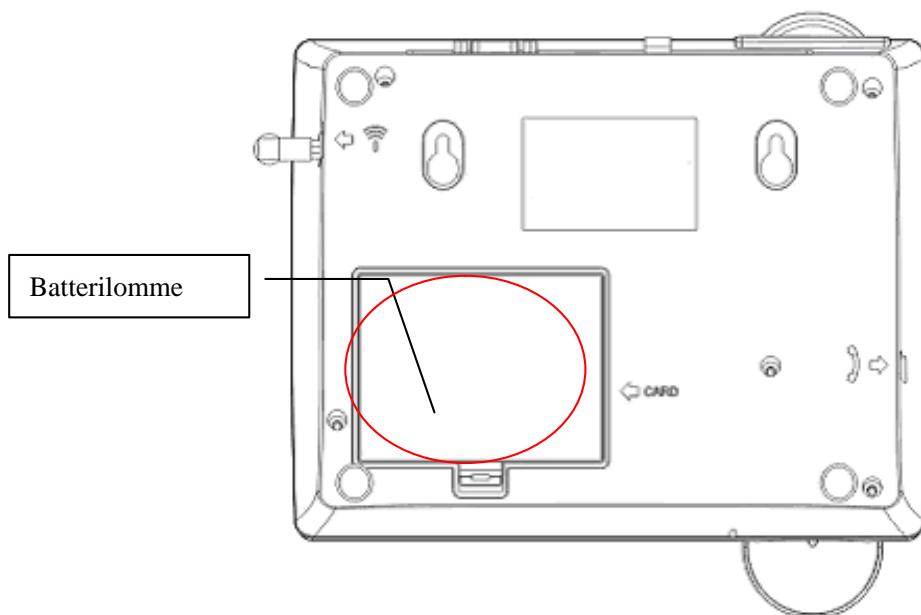

Power lamp	Angir at 230V nettadapter er tilkoblet. Lyser med fast glød.
On-line lamp	Blinker når telefonen er tilkoblet til nettooperatør.

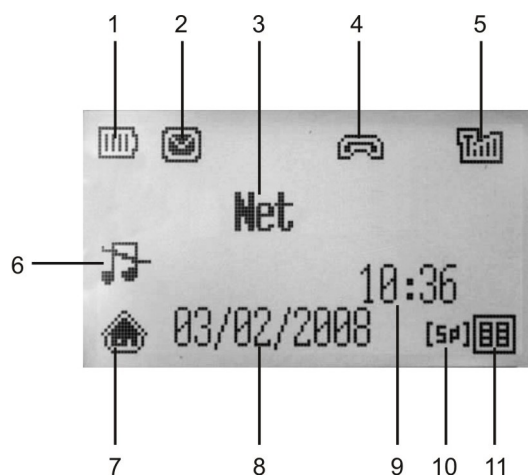


iv. Skjerm symboler









- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Batteri indikator | 6. Stille modus |
| 2. SMS indikator | 7. Hovedmeny |
| 3. Nettooperatør navn | 8. Dato |
| 4. Ubesvart samtale | 9. Klokke |
| 5. Signal indikator | 10. Dag |


11. Telefonbok

v. Tastenes posisjon:

SCREEN			MUTE
			
	▲		
◀		▶	
	▼		
1	2	3	PHONEBOOK
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	HANDSFREE

Tangentdefinisjoner:

Tast	Beskrivning
	Trykk for å utføre funksjoner for den venstre menystyrte tasten. I standby modus, trykk for å komme til hovedmenyen.
	Trykk for å utføre funksjoner for den høyre menystyrte tasten. I standby modus, trykk for å komme til Telefonbok .
	Trykk for å bla oppover i menyer. I standby modus, trykk for å komme til Samtale historikk .
	Trykk for å bla nedover i menyer. I standby modus, trykk for å komme til Meldinger .
[MUTE]	Under samtale, trykk for å slå av eller sette på mikrofonen.
	Aktiverer/Deaktiverer Stille Modus. (tar bort ringelyd og tastelyd)
[PHONEBOOK]	Trykk for å komme inn i telefon boken
	Avslutter/Avviser samtalen.


【HANDSFREE】	I standby modus, trykk for å ringe handsfree. I standby modus, trykk for å taste nummer og ringe opp i handsfree. I handsfree modus, trykk for å avslutte samtale.
	Etter å ha slått ønsket nummer, trykk for å ringe opp. Etter å ha valgt nummer i telefonboken, trykk for å ringe opp. I standby modus, trykk to ganger for sist tastede nummer.
【 1 】 - 【 9 】	I standby modus eller for å ringe opp, taste inn siffer eller bokstaver. I menyer, trykk på en tast for å komme til tilsvarende meny.
【0】	I standby eller handsfree modus, trykk for å taste inn ‘0’; trykk og hold ned i noen sekunder for å slå inn ‘+’ .
【#】	I standby eller handsfree modus, trykk for å taste inn ‘#’; Trykk og hold ned i noen sekunder for å taste inn ‘p’ .
【*】	I standby eller handsfree modus, trykk for å taste inn ‘*’ ; trykk og hold ned i noen sekunder for å låse tastaturet. Trykk og hold ned i noen sekunder igjen for å låse opp tastaturet.


IV. Anvendelse

Se til at strømmen er påslått og at SIM-kortet er montert innen telefonen skal benyttes. Man kan ikke benytte telefonen før operatørens navn vises på skjermen. Dersom strømmen er påslått men SIM kort ikke er montert vises NO SIM på skjermen.


Advarsel: Innen SIM-kortet taes ut av telefonen må telefonen slås av. Å ta ut eller sette i SIM-kortet med strømmen påslått er ikke tillatt og kan skade SIM-kortet. For å ikke miste eller skade informasjon på kortet, unngå å ta på metallkontaktene på kortet samt oppbevar kortet på en slik måte at det ikke påvirkes av elektrisk eller elektromagnetisk stråling. Om SIM-kortet skades kan man ikke å koble til GSM-nettet.

i. Å ringe

- 1) I standby modus kan man ringe på tre måter: slå telefonnummeret direkte, løft av røret, få summetonen og slå telefonnummer eller trykk **【HANDSFREE】** , få summetonen og slå telefonnummer. I dette modus, vent noen sekunder eller trykk  direkte for å sende nummeret (ventetiden for autocall kan stilles inn av brukeren).

- 2) Når man slår nummeret vises det på skjermen. Om det er feil nummer, trykk  eller **[[Slette]]** for å avbryte.
- 3) Etter at samtalen kobles opp vises samtalens lengde på skjermen.


ii. Ring et nummer fra Telefonboken

Velg et nummer fra Telefonboken og trykk  for å ringe opp.

iii. Besvare samtale

Når det ringer, løft røret eller trykk **【HANDFREE】** eller **[[Svar]]** for å svare.

iv. Avslutte samtale

Legg på røret, trykk  for å avslutte samtale. Om du tidligere har trykket på **【HANDSFREE】**, trykk **【HANDSFREE】** igjen for å avslutte samtale.

v. Avvise samtale

Når det ringer, trykk  eller **[[Avvis]]** for å avvise samtale.

vi. Tilbakering

I standby modus, trykk  to ganger for å ringe sist tastede nummer.

vii. Handsfree

I standby modus, trykk **【HANDSFREE】** for å aktivere Handsfree modus, avvent summetonen og slå aktuelt nummer.

V. Menyfunksjoner

i. Innstillinger

Med denne funksjonen kan brukeren endre innstillinger på telefonen.

iv.i Alarm

Still inn tre ulike alarm klokker. Når røret er av er ikke menyen **“Alarm”** tilgjengelig.

iv.ii Dato & Tid

Still inn telefonens dato og tid.

iv.iii Telefoninnstillinger

Etter valg av menyen phone vises følgende undermenyer:

- a) **“Språk”**: Her kan man endre menyspråk
- b) **“Volum”**: endre volum for ringesignal, rør, handsfree, alarmklokke samt SMS signal.
- c) **“Oppstarts tone”**: velg “På” eller “Av”.
- d) **“Tastatur tone”**: velg “På” eller “Av”.
- e) **“Ring tone”**: velg mellom 10 ulike ringesignaler.
- f) **“Velkomst hilsen”**: lag en velkomsthilsen.
- g) **“Tastatur lås”**: velg “På” eller “Av”.
- h) **“Belysning”**: velg 10s, 20s, eller 30s.
- i) **“Valgfri svartast”**: velg ønsket svartast for å besvare samtaler.

- j) **“Hurtig Valg”**: ved å holde nede tast 1-9 kan forprogrammerte nummer ringes opp. Disse nummerne legges inn her.
- k) **“Reset”**: gjensinnsett fabrikkinnstillinger.
- l) **“Kontrast”**: velg et av fem alternativ for å endre kontrasten i displayet.

Advarsel: når røret er løftet kan ikke menyen **“Ring tone”** brukes og volumet for ringetone, alarmklokke samt SMS signal kan ikke endres.

iv.iv Sikkerhet

Sikkerhetsinnstillinger for telefonen.

- a) **“Stengt for samtale”**: Velg å sperre/ta bort sperre for innkommende samtale, Utgående samtale, Avbryt alle eller Endre passord.
- b) **“Telefonlås”**: Lås for hindre uønsket bruk av telefonen. lås/lås opp eller endre passord.
- c) **“SIM Passord”**: PIN lås (til eller fra) og endre PIN kode for SIM kort .

iv.v Auto oppringning

Etter at man har slått et nummer kan aktuelt nummer automatisk sendes etter en kort pause. Brukeren kan her velge lengde på pausen:4s,8s,12s

ii. Kontaktliste

Trykk **【PHONEBOOK】** eller trykk **【▶】** **【◀】** for å komme til menyen og velg **“Kontaktliste”** for å komme til telefonbokens undermenyer.

ii.i Vis kontakter

I denne undermenyen vises kontakter i telefonboken. Trykk **【Velg】**, for å **“Vis Detaljer”**, **“Ny kontakt”**, **“Kopier”**, **“Flytt”**, **“Slett”**, **“Finn”**, **“Skjermtype”**, **“Mitt nummer”** og **“Lagrings status”**.

ii.ii Ny kontakt

Velg lagringstype :**“SIM”** eller **“Telefon”**, trykk **【Velg】** for å legge til.

Skriv inn navn og trykk **【OK】** fyll inn de forskjellige telefon nummer og trykk **【OK】** for å lagre.

ii.iii Kopier

Brukeren kan velge **“Kopier gjeldende”**, **“Kopier flere”**, **“til SIM”** eller **“Til telefon”**.

ii.iv Flytt

Brukeren kan velge **“Flytt gjeldende”**, **“Flytt flere”**, **“Til SIM”** eller **“Til telefon”**.

ii.v Slette

Brukeren kan velge **“Slett”**, **“Slett alle kontakter”**, **“Alle SIM kontakter”** eller **“Slett alle Telefonkontakter”**.

ii.vi Finn

Velg søke på Navn eller Nummer

Angi navn eller nummer trykk OK for å søke.

Trykk **【▲】** **【▼】** for å velge kontakt.

Trykk **【☎】** for å ringe funnet kontakt.

Trykk **【Velg】** for å vise detaljer. Trykk deretter **【Velg】** for å velge **“Legg til”**, **“Send SMS”**, **“Slett”**, **“Kopier”**, **“Flytt”** eller **“Send kontakt”**. Med **“Slett”** menes å slette et nummer, og med **“Legg til”** menes å endre valgt nummer eller navn.

ii.vii Skjerm type

Brukeren kan velge å vise “*Navn*” eller “*Navn & Nummer*”.

ii.viii Mitt Nummer

Angi eget nummer.

ii.ix Lagringsstatus

Vis anvendt minnekapasitet i telefonen og SIM-kortet.

For raskt søk etter kontakt kan man søke direkte på første bokstav ved å bruke tastaturet.


iii. Meldinger

Brukeren kan sende og ta imot tekstmeldinger (SMS). Trykk **【▼】** eller trykk **【◀】** for å åpne menyen og velg “**Melding**” for å komme til meldings-menyen. Meldingsfunksjoner gir brukeren mulighet til å sende meldinger til andre terminaler. Kontroller at innstillinger for meldingsfunksjonen er korrekte før meldingen skal sendes. Se nedenfor under Settings.

iii.i Skrive melding

Etter å ha valgt menyen “*Ny*”, kan brukeren skrive inn ønsket melding (se metode for å skrive inn tekst) og ferdigstille meldingen. Velg deretter ønsket handling; “*Legg til mottaker*”. Angi telefonnummer eller velg ifra Kontaktliste. Ved bruk av kontakt liste kan flere konetakter velges

iii.ii Innboks

Les mottatte meldinger, se meldingsstatus, mottaksdato, mottakstidspunkt og avsenderens telefonnummer og navn (om aktuelt nummer finnes i telefonboken). Når en melding mottas høres et signal og symbolet “” vises på skjermen, kan brukeren lese meldingen umiddelbart eller ved senere anledning. Antallet meldinger (mottatte, sendte og lagrede) som telefonen kan lagre beror på SIM-kortet og telefonens kapasitet. Slett derfor gamle meldingen etter hvert.

Trykk **【▲】【▼】** for å bla i meldingslisten.

I meldingslisten, trykk **【Velg】** for å velge melding:

Trykk “*Les*” for å lese mottatte meldinger.

Trykk “*Svar*” for å svare på mottatt melding.

Trykk “*Videresend*” for å videresende melding til annen kontakt eller nummer lik man sender en ny melding

Trykk “*Gå til favoritter*” for å lagre melding i ønsket mappe.

Trykk “*Slette*” for å slette melding.

Trykk “*Slett alt*” for å slette alle meldinger.

iii.iii Utboks

Se meldinger som ligger til utsending men som ikke er sendt, meldingsstatus og mottakerens nummer og navn (om aktuelt nummer finnes i telefonboken).

Trykk **【▲】【▼】** for å bla i meldingslisten.

I meldingslisten, trykk **【Velg】** for å lese meldinger og trykk **【velg】** for å fortsette med neste steg:

Trykk “*Send igjen*” for å sende meldingen igjen.

Trykk “*Les*” for å lese meldingen. I menyen kan følgende valg gjøres:

“Rediger”, **“Send”** eller **“Slett”**.

Trykk **“Slette”** for å slette melding.

Trykk **“Slette alt”** for å slette alle meldinger.

iii.iv Sendt

I meldingslisten, trykk **[Velg]** for å lese meldingen og trykk **[Velg]** for å fortsette med neste steg:

Trykk **“Les”** for å lese melding.

Trykk **“Videresend”** for å videresende melding til annet nummer eller kontakt lik man sender ny melding.

Trykk **“Gå til Favoritter”** for å lagre melding i ønsket mappe.

Trykk **“Slette”** for å slette melding.

Trykk **“Slett alt”** for å slette alle meldinger.

iii.v Oppgave

Når brukeren har skrevet/redigert en melding, men ikke sendt meldingen, lagres den i **Oppgave**.

I meldingslisten, trykk **[Velg]** for å lese melding og trykk **[Velg]** for å fortsette med neste steg:

Trykk **“Les”** for å lese melding.

Trykk **“Rediger”** for å redigere meldingen igjen.

Trykk **“Slette”** for å slette melding.

Trykk **“Slett alt”** for å slette alle meldinger.

iii.vi Favoritter

Brukeren kan lagre valgfrie meldinger her.

iii.vii Innstillinger

Innen meldingsfunksjonen kan benyttes må visse innstillinger gjøres. Gjennom å velge menyen **“SMS innstillinger”** vises følgende alternativ:

iii.vii.i “Meldinger”

Kontakt nettoperatoren for å få aktuelt nummer till Meldingssentralen.

Velg **“Meldinger”** i menyen og trykk **[Velg]**, angi nummer til Meldingssentralen (postboksen) og trykk **[OK]** for å lagre innstillingen.

iii.vii.ii Gyldighets periode”

Meldingsgyldighet, om mottakeren ikke kan nås innen angitt tidsgrense blir meldingen fjernet fra meldingssentralen, forutsatt at funksjonen støttes av nettoperatoren. Meldingens gyldighetstid kan stilles inn til 12 timer, 1 dag, 1 uke eller Max.

iii.vii.iii “Status rapport”

Om man aktiverer Status report funksjonen kommer status til å vises for den sendte meldingen.

iii.vii.iv “Lagringssted”

Brukeren kan velge å spare meldingen til **“SIM”** eller **“Telefon”**.

iii.viii Voice mail

Aktiver funksjonen for å **“Høre”** eller **“Rediger”** voice mail.

iii.ix Lagring status

Viser aktuell lagringskapasitet som brukes for lagring av meldinger. Brukeren kan se **“SIM Ledig”, “SIM Total”, “Telefon Ledig” og “Telefon Total”**.

Tekstgjenkjenning (T9)

Den automatiske tekstgjenkjenningen styrt via tangentbordet fungerer med engelske bokstaver, symboler og siffer. Teknikken beskrives i neste avsnitt.

iii.i Switch input methods

Når du taster bokstaver eller tall, trykk på talltasten som korresponderer med nummeret over den ønskede bokstav eller symbol, og deretter vises bokstaven eller symbolet i displayet, etter et par sekunder velges bokstaven **automatisk**

Ved å trykke på **【*】** kan man veksle mellom tall, bokstaver (også velge mellom store og små bokstaver), og få frem engelsk ordbok (disse også med stor eller liten forbokstav).

Alternativer	Betyr	Forklaring
eng	Engelsk ordbok, starter med liten bokstav	Foreslår ord etterhvert som du taster inn bokstaver
Eng	Engelsk ordbok, starter med stor bokstav	Foreslår ord etterhvert som du taster inn bokstaver
ABC	alfabetiske store bokstaver	Setter inn alfabetiske bokstaver
abc	alfabetiske små bokstaver	Setter inn alfabetiske bokstaver
123	Tall	Setter inn tall

iii.ii Sette inn spesialtegn


I en av de ovenstående alternativene for numerisk, alfabetiske, eller ved en av de Engelske ordbokvariantene, trykk på **【#】** slik at du kan sette inn spesialtegn. Trykk **【▼】** **【▲】** for å bevege deg mellom disse spesialtegnene, markøren viser hvilket tegn som er gjeldende, trykk **【◀】** for å bekrefte og **【▶】** eller **【✂】** for å avslutte.

iii.iii English T9 introduksjon


iii.iii.i English T9

Med Engelsk ordbok kan du skrive enklere og raskere ved at det sannsynlige ordet kommer frem etterhvert som du taster inn bokstaver. Tast den tangenten som inneholder den bokstaven du ønsker, etterhvert som du staver vil telefonen foreslå det mest sannsynlige ordet. Etter at du har tastet alle bokstavene og du ikke har fått opp det ordet du ha ønsket, tast **【▼】** **【▲】** for å velge et annet ord. Når du har funnet ordet du lette etter, **tast OK for** å velge dette.


For øyeblikket er det tre steder man kan benytte engelsk ordbok: telephone book (som illustrasjon 1), SMS(som illustrasjon 2) og velkomsthilsen (som illustrasjon 3).

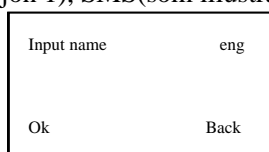

Illustrasjon1

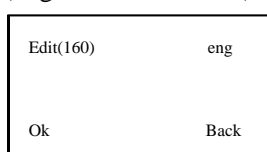

Illustrasjon 2

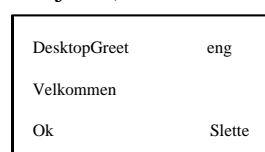


Illustrasjon 3

iii.iii.ii English T9 tast forklaring

Når brukeren benytter engelsk ordbok, som man kan se på skjermen som illustrasjonen

under viser, kan man benytte følgende taster:

- **【✂】**: Bruk denne tasten for å slette en bokstav eller et mellomrom; eller dersom du står i ordbokmodus og har begynt å taste et ord, kan du også slette bokstaver. Dersom du står i ordbokmodus, men ikke har påbegynt noe ord kan du slette teksten du allerede har skrevet. Dersom du holder tasten lenge nede så slettes all teksten med denne tasten.
- **OK**: Bruk denne tasten til å bekrefte innsettelse av ordet du har tastet.
- **【#】**: Bruk denne tasten for å komme til spesialtegn.
- **【*】**: bruk denne tasten til å bevege deg mellom valgmulighetene for skriftmeny .
- **【0】**: bruk denne tasten for mellomrom i tekst.
- **【2】 - 【9】**: bruk disse for å skrive bokstaver.
- **【✂】**: returner til standby modus.

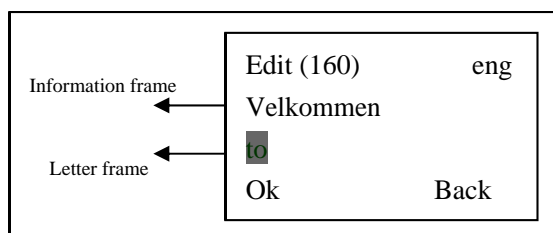

iii.iii.iii Application method as well as matters needing attention

Markøren viser hvor teksten kommer til å bli plassert. Det mørke feltet viser hvor du er i ditt ny ord.

iv. Samtalehistorikk

Samtalelisten lagrer siste tapte, siste mottatte, samt siste oppringte samtale.

Trykk **【▲】** eller trykk **【◀】** og bla til **“Samtalehistorikk”** trykk **【Velg】** for å velge **“Ringt”**, **“Besvart”**, **“Ubesvart”** eller **“Anropstid”**. Trykk **【▲】【▼】** for å bla i listen. Trykk **【Velg】** for å vise detaljer. I menyene **“Ringt”**, **“Besvart”**, **“Ubesvart”** kan man se detaljer, ringe lagrede nummer, sende SMS, lagre sparte nummer eller slette eller slette alle poster.

v. Nettverkstjenester

Etter valg av menyen call services vises følgende undermenyer:

v.i Nettverk

Brukeren kan velge: **“Automatisk valg”** eller **“Manuelt valg”**.

v.ii Viderekobling

Omfatter: **“Viderekoble alltid”**, **“Opptatt”**, **“Intet svar”**, **“Uten dekning”**, **“Avbryt viderekobling”**, **“Status”**. Disse funksjoner krever støtte fra nettopperatøren.

Følgende funksjoner må aktiveres av brukeren.

- ◆ **Viderekoble alltid**: Viderekobler alle innkommende samtaler til annet nummer.

- ◆ **Opptatt:** viderekobler innkommende samtaler til annet nummer ved opptatt.
- ◆ **Intet svar:** viderekobler samtaler til annet nummer ved manglende svar.
- ◆ **Uten dekning:** viderekobler samtaler til annet nummer ved ikke tilgjengelig.

v.iii SS

v.iii.i “Samtale venter”

Samtale venter, gjør brukeren oppmerksom på ytterligere innkommende samtale under pågående samtale. Denne funksjonen avhenger av nettoperatørens tjeneste.

v.iii.ii “Vis mitt nummer”

Vis eget nummer.

vi. SIM Meny (SIM Tool Kit)

Denne funksjon aktiverer menyen som ligger på SIM kortet.

Hvilke funksjoner som kommer under dette menyvalget er avhenging av hvilke tjenester de forskjellige nettverksoperatører tilbyr

vii. Menyfunksjoner under samtale

Brukeren kan ved å trykke **〔Velg〕** under pågående samtale utføre visse operasjoner såsom hold, mute, new call, send SMS og phonebook.

- a) SMS: Brukeren kan sende/ta imot meldinger samt lagre meldinger og innstillinger for meldinger.
- b) Mute: Aktiver/deaktiver mutefunksjon under samtale.
- c) Ringe på nytt eller ta imot en annen samtale.
- d) Viderekoble samtale: Denne funksjon avhenger av nettoperatørens tjeneste.
- e) Redigere telefonbok.

viii. Tekstgjenkjenning

Den automatiske tekstgjenkjenningen styrt via tangentbordet fungerer med engelske bokstaver, symboler og siffer. Teknikken beskrives i neste avsnitt.

ii.i Switch input methods

Når du taster bokstaver eller tall, trykk på talltasten som korresponderer med nummeret over den ønskede bokstav eller symbol, og deretter vises bokstaven eller symbolet i displayet, etter et par sekunder velges bokstaven **automatisk**

Ved å trykke på **【*】** kan man veksle mellom tall, bokstaver (også velge mellom store og små bokstaver), og få frem engelsk ordbok (disse også med stor eller liten forbokstav).

Alternativer	Betyr	Forklaring
eng	Engelsk ordbok, starter med liten bokstav	Foreslår ord etterhvert som du taster inn bokstaver
Eng	Engelsk ordbok, starter med	Foreslår ord etterhvert som du

	stor bokstav	taster inn bokstaver
ABC	alfabetiske store bokstaver	Setter inn alfabetiske bokstaver
abc	alfabetiske små bokstaver	Setter inn alfabetiske bokstaver
123	Tall	Setter inn tall

ii.ii Input special signs


I en av de ovenstående alternativene for numerisk, alfabetiske, eller ved en av de Engelske ordbokvariantene, trykk på **【#】** slik at du kan sette inn spesialtegn. Trykk **【▼】** **【▲】** for å bevege deg mellom disse spesialtegnene, markøren viser hvilket tegn som er gjeldende, trykk **【◀】** for å bekrefte og **【▶】** eller **【✂】** for å avslutte.

ii.iii English input method introduction


ii.iii.i English input method

Med Engelsk ordbok kan du skrive enklere og raskere ved at det sannsynlige ordet kommer frem etterhvert som du taster inn bokstaver. Tast den tangenten som inneholder den bokstaven du ønsker, etterhvert som du staver vil telefonen foreslå det mest sannsynlige ordet. Etter at du har tastet alle bokstavene og du ikke har fått opp det ordet du ha ønsket, tast **【▼】** **【▲】** for å velge et annet ord. Når du har funnet ordet du lette etter, **tast OK** for å velge dette.


For øyeblikket er det tre steder man kan benytte engelsk ordbok: telephone book (som illustrasjon 1), SMS(som illustrasjon 2) og velkomsthilsen (som illustrasjon 3).

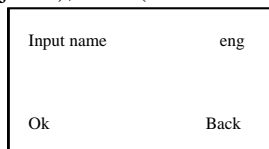

Illustrasjon 1

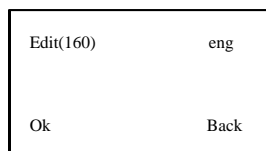

Illustrasjon 2

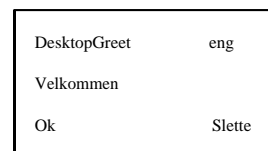


Illustrasjon 3

ii.iii.ii English input method related buttons explanation

Når brukeren benytter engelsk ordbok, som man kan se på skjermen som illustrasjonen under viser, kan man benytte følgende taster:

- **【✂】**: Bruk denne tasten for å slette en bokstav eller et mellomrom; eller dersom du står i ordbokmodus og har begynt å taste et ord, kan du også slette bokstaver. Dersom du står i ordbokmodus, men ikke har påbegynt noe ord kan du slette teksten du allerede har skrevet. Dersom du holder tasten lenge nede så slettes all teksten med denne tasten.

- **OK**: Bruk denne tasten til å bekrefte innsettelse av ordet du har tastet.
- **【#】**: Bruk denne tasten for å komme til spesialtegn.
- **【*】**: bruk denne tasten til å bevege deg mellom valgmulighetene for skriftmeny .
- **【0】**: bruk denne tasten for mellomrom i tekst.
- **【2】 - 【9】**: bruk disse for å skrive bokstaver.
- **【✂】**: returner til standby modus.

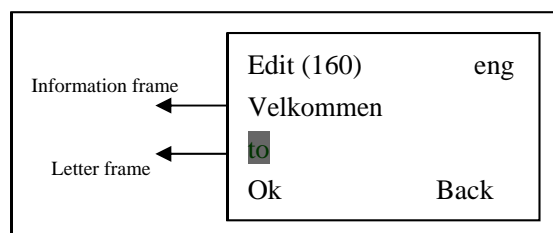

ii.iii.iii Application method as well as matters needing attention

Markøren viser hvor teksten kommer til å bli plassert. Det mørke feltet viser hvor du er i

ditt nye ord.

VI. Feilsøking

Feilbeskrivelse	Årsak
Telefonen starter ikke	<ol style="list-style-type: none">1. Strømbryten er ikke påslått2. Dårlig batteri3. 230V adapteret er ikke tilkoblet
Feil PIN-kode	<ol style="list-style-type: none">1. Feil SIM-kort2. SIM kortet er låst, kontakt nettoperatøren.
Mister kontakten under samtale	<ol style="list-style-type: none">1. Dårlig batteri2. Svakt signal fra nettverket
Lavt volum	Endre volum under "settings"